
# INTEGRATED DIGITAL AMPLIFIER

# AU-X911DG

BETRIEBSANLEITUNG ISTRUZIONI PER L'USO BRUKSANVISNING

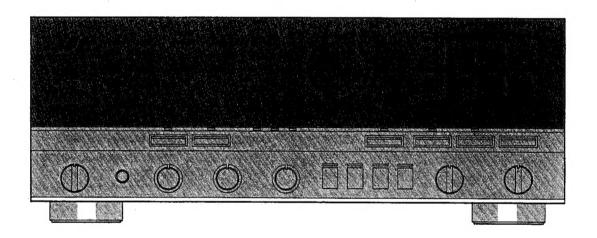





# CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERHINDERN, DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) NICHT ENTFERNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Der Blitz mit dem Pfeil an der Spitze in einem gleichschenkligen Dreieck soll den Benutzer vor nicht isolierter "gefährlicher Spannung" im Produkt warnen, die eine Stromschlaggefahr für Personen darstellen kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebsund Wartungsanleitungen im mit dem Gerät mitgelieferten Text aufmerksam machen.



# CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SI DEVE TOGLIERE IL COPERCHIO (OI IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI SOLTANTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del lampo a punta di freccia all'interno di un triangolo equilatero serve a cautelare l'utente sulla presenza di "tensione periocolosa" non isolata all'interno del mobile tale da constituire un rischio di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'untente della presenza d'importanti istruzioni sull'uso e la manutenzione (riparazione) nella latteratura che accompagna l'apparecchio.



# CAUTION

DO NOT OPEN



OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKERNA FÖR STÖTAR, SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET ELLER BAKSTYCKET. DET FINNS INGA DELAR INNE I APPARA-TEN, SOM DU KAN REPARERA SJÄLV. ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT KVALIFICE-RAD SERVICEPERSONAL.



Bixtsymbolen in en triangel varnar för att det finns oisolerad "farlig spänning" inne i apparaten. Denna spänning är så kraftig så att den kan ge allvarliga stötar.



Symbolen med utropstecknet i en triangel är till för att uppmärksamma dig på att det finns viktiga manövererings- och underhåallsbestämmelser (för service) i den litteratur som medföljer apparaten.

# **DEUTSCH**



#### Inhaltsmaßnahmen

5
6
9
10
13
18

WARNUNG: Setzen Sie dieses Gerät zur verhütung von Feuer- und Stromschlaggefahr weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

- Die Modell- und die Seriennummer Ihres Gerätes sind auf der Geräterückseite angegeben.
- SANSUI weist aus, daß dieses Produkt gemäß der EWG-Vorschrift 82/499 gebaut ist.

# ITALIANO



#### Sommario

Precauzioni	19
Collegamenti	20
Telecomando	22
Dispositivi del pannello frontale	23
Eurzienemente	24
Funzionamento	27
Dati tecnici	32

ATTENZIONE: Per evitare pericoli d'incendio e scosse non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.

- Il numero del modello e quello di serie dell'apparecchio si trovano sul pannello posteriore.
- SANSUI dischiara che questo prodoto è conforme alla directtiva CEE 82/499.

# **SVENSKA**




## innehåll

Särskildaföreskrifter33	•
Anslutningar34	,
Fjärrkontroll	
Information om nanolon	
Information om panelen	,
Använding41	
Tekniska data	

VARNING: För att förhindra risk för brand och stötar, skall apparaten inte utsättas för regn eller fukt.

- Apparatens modellnummer och serienummer finns på baksidan.
- SANSUI garanterar att denna apparat uppfyllig normerma i EEC-direktiv 82/499.

Anschlußplan (Einzelheiten über die Anschlüsse der einzelnen Geräte sind auf Seite 6 angegeben.) Schema dei collegamenti (Riferirsi alla pag. 20 per i dettagli sul collegamento di ogni componente.) Anslutningsschema (Se sidan 34 för detaljanslutningarna av respektive apparat.)

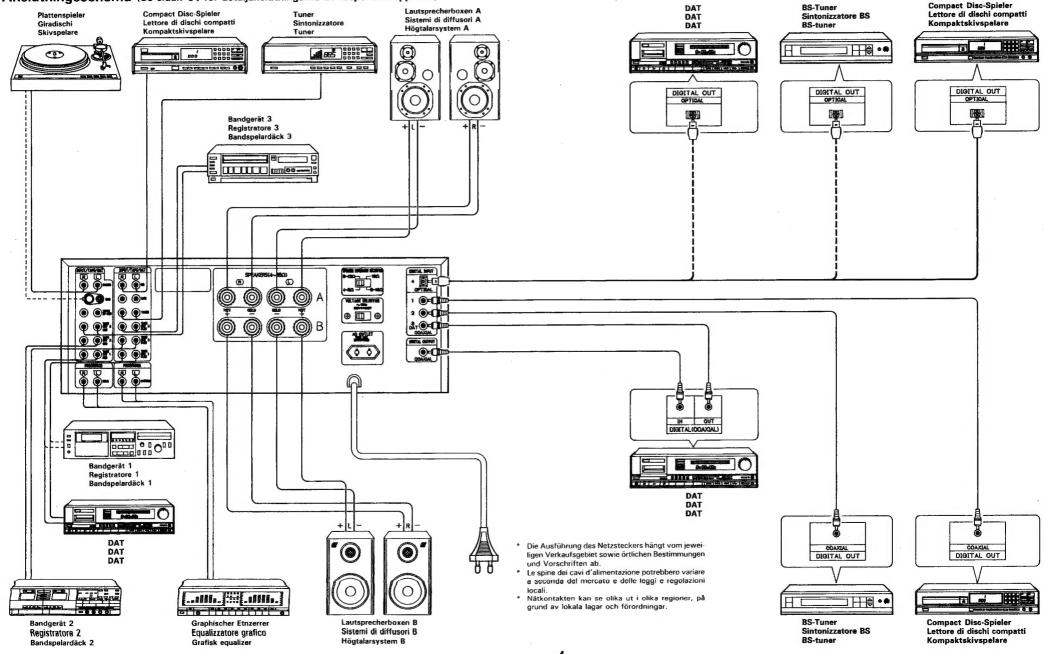

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen SANSUI-Produktes.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Betriebsanleitung gründlich durchzulesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um sich voll mit allen seinen Merkmalen vertraut zu machen und immer optimale Leistung zu gewährleisten.

Um die Erläuterung zu vereinfachen, können die Abbidungen manchmal vom Original abweichen.

# **BESCHEINIGUNG DES HERSTELLERS/IMPORTEURS**

Hiermit wird bestaetigt, das AU-X911DG In Uebereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblatt No. 163/1984, Verfuegung 1046 funkentstoart ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Geraetes angezeigt und die Berechtigung zu Überpruefung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeraeumt. SANSUI ELECTRIC CO., LTD / SANSUI ELECTRONICS GMBH.

# Vorsichtsmaßnahmen



#### Netzstecker

Zum Trennen des Netzkabels von der Steckdose immer am Stecker, nicht am Kabel anfassen, und abziehen. Zur Verhütung von Stromschlag den Netzstecker nie mit nassen Händen anschliessen oder abziehen.

 Denken Sie daran, den Netzstecker aus der Steckdose abzuziehen, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.



# Gehäuse und Bodenplatte nicht abnehmen

Werden Inspektionen oder Justierungen im Geräteinnern ausgeführt, so kann dies zu Fehlfunktionen und Stromschlag führen. Keine Teile im Innern des Gerätes berühren.

SANSUIs Garantie erstreckt sich nicht auf Beeinträchtigungen der Geräteleistung, die auf unbefugte Eingriffe im Innern des Gerätes zurückzuführen sind.



# Die Ventilationsöffnungen nicht blockieren

Die Ventilationsöffnungen auf der Geräteoberseite sollten nicht durch das Ablegen von Schallplatten oder anderen Gegenständen auf ihnen blockiert werden, weil dadurch die Temperatur im Geräteinnern gesteigert wird, was Ausfall oder Fehlfunktion des Gerätes bewirken kann.



#### Vorsichtsmaßnahmen zur Installierung

Um Beeinträchtigungen der Leistung oder Fehlfunktion zu vermeiden, sollte das Gerät nicht an den folgenden Orten aufgestellt werden:

- In direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen wie Heiz k\u00f6rpern usw.
- \* An Orten mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe.
- An Orten mit schlechter Luftzirkulation, wo das Gerät Staub oder Schmutz ausgesetzt ist.
- Auf unstabilen, unebenen oder leicht vibrierenden Unterlagen.



# Zum Reinigen des Gerätes keine Verdünner benutzen

Gehäuse und Schalttafel ab und zu mit einem weichen Tuch abreiben. Die Verwendung von Verdünnern, Alkohol oder leichtflüchtigen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden, weil es dadurch zu Beschädigung der Oberfläche, Fleckenbildung und Abreiben der Markierungen kommen kann.

Keine Insektensprays in der Nähe des Gerätes verwenden.

Dieses Gerät strahlt Wärme am besten ab, wenn es auf einer ebenen Fläche abgestellt wird. Das Gerät nicht hochkant stellen oder in einem Winkel aufstellen.

DAT	Digital-Audio-Kassettenrekorder
BS-Tuner	Empfangsteil fär Satellitensendungen

# Vor dem Anschluß des Netzsteckers


Vor dem Anschluß des Netzsteckers an die Steckdose auf diesen Fall sicherstellen, daß die eingestellte Spannung mit der regionalen Netzspannung übereinstimmt. Wenn die Spannung des Gerätes falsch eingestellt ist, kann dies zu Feuerausbruch oder Beschädigung des Gerätes führen. Wenn das Gerät nicht der regionalen Netzspannung entsprechend korrekt eingestellt ist, führt man die nachstehend aufgeführten Anleitungen aus:

 Geräte mit einem 120V/220V/240V-Spannungswähler (VOLTAGE SELECTOR) an der Rückwand

Diese Geräte werden mit Hilfe der Spannungswahl (VOLTAGE SE-LECTOR) an entweder auf 120V, 220V oder 240V eingestellt. Zur Umschaltung der voreingestellten Spannung kann man einen normalen Schraubenzieher verwenden, um den Stecker zu entfernen, woraufhin man ihn dann mit der Markierung ( ▼ ) auf die gewünschte Spannung ausgerichtet wieder einsetzt.

#### **VOLTAGE SELECTOR**

**VOLTAGE SELECTOR** 

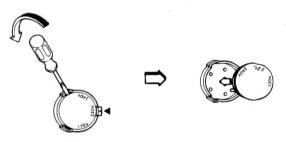

 Geräte mit einem 220V/240V-Spannungswahlschalter (VOLTAGE SELECTOR) an der Rückwand

Diese Geräte werden mit Hilfe des Spannungswahlschaltes (VOLTAGE SELELCTOR) an entweder auf 220V oder 240V einge stellt. Zum Ändern der Spannung einen normalen Schraubenzieh er o.ä. benutzen, um den Schalter zu verschieben.

## VOLTAGE SELECTOR

220V ←→ 240V

~50 Hz Eingestellt auf 220V

#### VOLTAGE SELECTOR

220V ---- 240V ~50 Hz

Eingestellt auf 240V

# Geräte ohne Spannungswahlschalter

Für einiger Gebiete bestimmte Geräte sind wegen der dortg eltenden Gesetze und Vorschriften nicht mit einem Spannungs wahlschalter ausgestattet. Solche Geräte werden auf die Netzspirnung des Gebietes eingestellt, in dem sie vertrieben werden. Soll Ihr Gerät in einem Gebiet mit anderer Netzspannungbetrieben wedcen, wenden Sie sich bitte an die nächste autoi sierte SANSUI-Kundendienststelle.

# **Anschlüsse**

Beim Lesen der folgenden Erklärung auf den Anschlußplan auf Seite 3 Bezug nehmen.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen

- \* Beim Anschließen entweder den Netzstecker von der Steckdose abziehen oder die Stromzufuhr mit der Netztaste (POWER) des Gerätes abschalten.
- Sicherstellen, daß die Anschlüsse für die linken und rechten Kanäle richtig hergestellt werden (L zu L und R zu R).
- \* Alle Stecker fest einstecken. Falsche Anschlüsse können Störgeräusche hervorrufen.


# Lautsprecherboxen

Die Lautsprecherboxen mit den Lautsprecherkabeln an die SPEA-KERSKlemmen an der Geräterückseite anschließen. Zwei Lautsprecherpaare können angeschlossen werden, und zwar je eines an die SPEAKERS-Klemmen SYSTEM-A und SYSTEM-B.

Von vorn (der Hörposition) aus gesehen, sollte die auf der linken Seite aufgestellte Box an die mit "L" (links) bezeichneten Klemmen, die auf der rechten Seite aufgestellte Box an die mit "R" (rechts) bezeichneten Klemmen angeschlossen werden.

Auf polaritätsrichtigen Anschluß der Boxen an die Lautsprecherklemmen achten (+ zu +, - zu -). Werden die Polaritäten einer Box vertauscht, so scheint der Klang bei Wiedergabe in der Mitte zwischen beiden Boxen zu fehlen und die Aufstellung der Instrumente läßt sich nicht klar erkennen, was eine Beeinträchtigung des Stereoeffektes zur Folge hat, die sich durch sorgfältiges Vorgehen beim Herstellen der Lautsprecheranschlüsse vermeiden läßt.

\* Beim Anschließen darauf achten, daß die blanken Leiter der Lautsprecherkabel sich nicht von den Anschlußklemmen lösen und nicht mit anderen Klemmen in Berührung kommen.

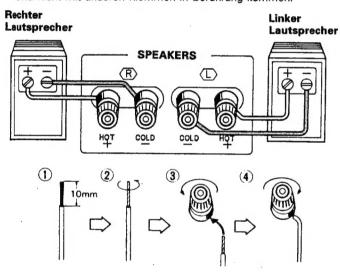

Die Lautsprecherklemmen bilden einen Teil der Abgleichschaltung. Ein fehlerhafter Anschluß kann deshalb zu Betriebstörungen führen.

Es ist zu beachten, daß die COLD-Klemme (--) auch als Masseklemme (GND) fungiert, und das andere Lautsprecherkabel oder Klemmen nicht mit dieser Klemme in Berührung gebracht werden dürfen.

## Hinweise zur Lautsprecherimpedanz


Wenn zwei Lautsprecherpaare an die Klemmen SYSTEM-A und SYSTEM-B angeschlossen sind und diese separat betrieben werden sollen, darf ihre Nennimpedanz zwischen 4 und 16 Ohm betragen. Wenn die zwei Lautsprecherpaare jedoch zusammen verwendet werden sollten (A und B), sollte die Nennimpedanz beider Paare 8 Ohm oder mehr betragen.

Falls ein Lautsprechersystem eine Nennimpedanz von weniger als 80hm aufweist, tritt u. U. die Schutzschaltung während der Wiedergabe in Funktion, oder es kommt zu einer Funktionsstörung.

# Lautsprecherimpedanz-Wahlscha-Iter (SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR) (Nur Modelle für Europa)

Dieser Schalter befindet sich auf der Geräterückseite und sollte auf die Nennimpedanz der an dieses Gerät angeschlossenen Lautsprecher eingestellt werden.

Die Nennimpedanz der Lautsprecher ist auf dem Gehäuse oder in der Bedienungsanleitung angegeben.
Falls dieser Schalter nicht richtig eingestellt ist, wird die volle Ausgangsleistung der Lautsprecherboxen u. U. nicht erzielt oder es kommt zu anormaler Wärmeentwicklung.

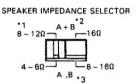

\*1: Nennimpedanz des Lautsprecherboxen.

- \*2: Bei Verwendung von zwei Paaren von Lautsprecherboxen, die an die Klemmen SPEAKERS SYSTEM-A und SYSTEM-B an geschlossen sind.
- \*3: Wenn nur ein Paar von Lautsprecherboxen an die Klemmen SPEAKERS SYSTEM-A oder SYSTEM-B angeschlossen ist.

### Kaltgerätesteckdosen

Dieses Gerät ist mit zusätzlichen Kaltgerätesteckdosen ausgestattet, die zweckmäßigerweise zum Anschluß eines Tuners, eines Bandgerätes oder eines Plattenspielers verwendet werden können.

SWITCHED (100W Kapazität): Die angeschlossene Komponente wird durch Betätigen die Taste POWER des Gerätes ein- und ausgeschaltet.

UNSWITCHED (250W Kapazität): Die angeschlossene Komponente wird ohne Rücksicht auf die Stellung die Taste POWER des Gerätes mit Strom versorgt.

Es ist äußerst gefährlich, ein Elektrogerät anzuschließen, dessen Leistungsaufnahme die Nennbelastbarkeit übersteigt. Überprüfen Sie daher vor dem Anschließen die Leistungsaufnahme des Gerätes oder der Komponente.


Die Wechselstromsteckdosen stehen unter Hochspannung, deshalb dürfen keine Haarnadeln oder sonstige Metallgegenstände hineingesteckt werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.

HINWEIS: Die Form des Netzausgangs kann, abhängig vom Vertriebsgebiet, von den Abbildungen abweichen.

#### **Plattenspieler**


Den Stecker des linken (weißen) Ausgangskabels des Plattenspielers an den L PHONO, Anschluß, und den rechten (roten) Stecker an den R PHONO, Anschluß anschließen,

Wenn Ihr Plattenspieler mit einem Erdungskabel a usgestattet ist, dieses an die Erdungsklemme (GND) des Geräte: anschließen; falls jedoch dadurch der Brumn versärkt wird, das Erdungskabel wieder abklemmen.

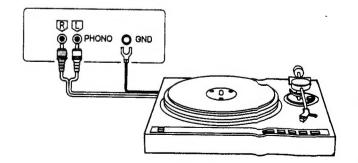


#### **Compact Disc-Spieler**

Die Buchsen CD an die Ausgangsbuchsen (OUTPUT) des Compact Disc-Spielers mit dem Steckkabel anschließen.

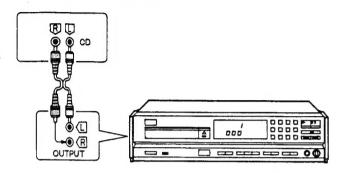

#### Tuner


Die Buchsen TUNER an die Ausgangsbuchsen (OUTPUT) des Tuners mit dem Steckkabel anschließen.

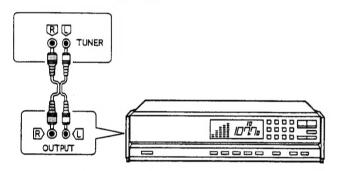

#### Anschluß der VIDEO-(IN/OUT)-Buchsen

Zum Sehen der Video-Wiedergabe eines Bildplattenspielers oder Videokassettenrekorders auf dem Bildschirm des Fernsehmonitors muß die Video-Ausgangsbuchse (VIDEO OUT) des Video-Wiedergabegerätes mit der VIDEO IN-Buchse dieses Gerätes mit einem Cinchstecker-Videoanschlußkabel verbunden werden.


 Diese Buchsen sind intern zusammengeschaltet (um das Videosignal weitergeben zu können).

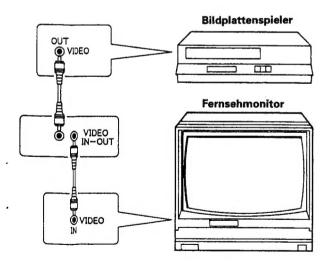

#### **Buchsen LINE**

Die Buchsen LINE haben dieselben elektrischen Eigenschaften wie die Buchsen CD-und TUNER. Dies bedeutet, daß sie als Audio-Ausgänge für einen Bildplattenspieler oder Fernseh-Tuner verwendet werden können.

Die Buchsen LINE mit dem Steckabel an die Ausgangsbuchsen (OUTPUT) der Komponente anschließen.

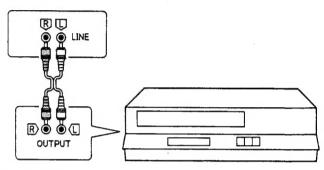


#### **Bandgerät**

Drei Paar Buchsen TAPE/DAT sind zum Anschließen von Bandgerät vorhanden. Diese Buchsen ermöglichen den Anschluß von bis zu drei Bandgerät, um gleichzeitiges Aufnehmen oder Überspielen von Bändern (1 ▶2•3, 2 ▶ 1•3) durchzuführen.

Aufnahmeanschlüsse: Die Buchsen TAPE REC mit Hilfe dem Steckkabel mit den Eingangsbuchsen (LINE IN) des Bandgerät verbinden.

Wiedergabeanschlüsse: Die Buchsen TAPE PLAY mit Hilfe dem Steckkabel mit den Ausgangsbuchsen (LINE OUT) des Bandgerät verbinden.

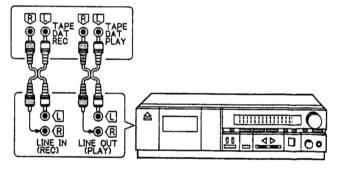


- \* Wenn ein DAT-Deck an dieses Gerät angeschlossen werden soll, den Anschluß an die TAPE/DAT-1-Buchse vornehmen.
- \* Die AUDIO-Ein/Ausgangsbuchsen eines HiFi-Videokassettenrekorders werden auf die gleiche Weise wie bei einem Audio-Kassettendeck angeschlossen.

# **Buchsen PROCESSOR**

An diese Buchsen wird ein Graphic Equalizer oder Sound-Prozessor angeschlossen. Sie eignen sich auch für den Anschluß eines Audio/Video-Wahlgerätes.

Zur Verbindung der Buchsen SEND mit die Buchsen INPUT des gewählten Bausteins Steckerkabel verwenden. Dies gilt auch für die Verbindung der Buchsen RETURN mit die Buchsen OU PUT.

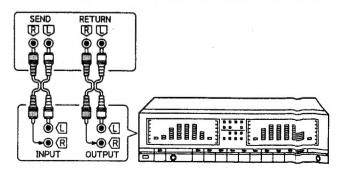

Anschluß einer Digitalquelle

Zur Beachtung beim Anschlua

\* Zum Anschluß an die COAXIAL-Buchse dieses Gerätes ein 75-Ohm-Digitalanschluakabel und zum Anschluß an die OPTICAL-Buchse ein Glasfaserkabel verwenden.

Bei Verwendung eines Glasfaserkabels muß darauf geachtet

werden, dieses nicht zu biegen.

\* Vor dem Herstellen der Anschlässe sorgfältig die Bedienungsanleitungen der Geräte, die an diesen Verstärker angeschlossen werden sollen, durchlesen.

# Zur Beachtung fär Anschluß eines DAT-Decks

Falls sowohl die Analog- als auch die Digitalsignale eines DAT-Decks zugefährt werden sollen, muß der Anschluß an die TAPE/DAT-1-bzw. DIGITAL INPUT-3-Buchsen erfolgen. Bei Anschluß an andere Buchsen als die DIGITAL INPUT-3-Buchse (z.B. DIGITAL INPUT-1, -2, OPTICAL-4) verursachte Probleme im Oszillator.

Analogsignal: TAPE/DAT-1-(REC/PLAY)-Buchsen

Digitalquelle: DIGITAL INPUT-3-Buchse

#### **DIGITAL INPUT-Buchsen**

Dieses Gerät ist mit insgesamt vier DIGITAL INPUT-Schaltkreisen, drei COAXIAL-Eingangsbuchsen und einer OPTICAL-

Eingangsbuchse ausgestattet. Diese vier Digitaleingängen können mit den Eingangswahlschaltern am Bedienfeld angewählt werden. Die Abtastfrequenz wird automatisch eingestellt und auf der Abtastfrequenzanzeige angezeigt.

# **DIGITAL OUTPUT-Buchse**

Dieses Gerät ist mit einer DIGITAL OUTPUT-Buchse ausgestattet, welche eine COAXIAL-Buchse verwendet. Die DIGITAL OUTPUT-Buchse dieses Gerätes mit der INPUT-Buchse des DAT-Decks mit einem 75-Ohm-Koaxial-Digitalanschluakabel verbinden.


einem 75-Ohm-Koaxial-Digitalanschluakabel verbinden.

\* An der DIGITAL OUTPUT-Buchse wird kein Signal ausgegeben, wenn der Eingangswähler (Digitalquellen-Wähler) dieses Gerätes

auf DIGITAL-3 eingestellt ist.

# **DIGITAL INPUT (OPTICAL)-Buchse**

Die OPTICAL-Digitaleingangsbuchse ist zum Schutz vor Staub mit einer Kappe versehen. Vor dem Anschlieaen eines Glasfaserkabels muß die Kappe von der Buchse abgezogen werden.

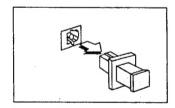

\* Das Gerät erkennt automatisch die Abtastfrequenz des äber Glasfaserkabel äbertragenen Signals und reproduziert das Signal mit dieser Abtastfrequenz.

\* Bestimmte Produkte anderer Hersteller k\u00f6nnen aufgrund von Unterschieden in der Glasfaserkabel-Anschlu\u00dfbuchse nicht an dieses Ger\u00e4t angeschlossen werden.

# Anschluß eines CD-Spielers

Die DIGITAL OUTPUT-Buchse (COAXIAL) des CD-Spielers mit einem 75-Ohm-Koaxial-DigitalAnschlußkabel mit der DIGITAL INPUT-Buchse (1, 2 oder 3) dieses Gerätes verbinden. Wenn der CD-Spieler äber eine OPTICAL-Ausgangsbuchse verfägt, kann diese mit einem Glasfaserkabel mit der DIGITAL INPUT-4-Buchse (OPTICAL) dieses Gerätes verbunden werden.

## Anschluß eines BS-Tuners

Die DIGITAL OUTPUT-Buchse (COAXIAL) des BS-Tuners mit einem 75-Ohm-Koaxial-DigitalAnschlußkabel mit der DIGITAL INPUT-Buchse (1, 2 oder 3) dieses Gerätes verbinden. Wenn der BS-Tuner äber eine OPTICAL-Ausgangsbuchse verfägt, kann diese mit einem Glasfaserkabel mit der DIGITAL INPUT-4-Buchse (OPTICAL) dieses Gerätes verbunden werden.

# Anschluß eines DAT-Decks

Die DIGITAL OUTPUT-Buchse (COAXIAL) des DAT-Decks mit einem 75-Ohm-Koaxial-DigitalAnschlußkabel mit der DIGITAL INPUT-Buchse (1, 2 oder 3) dieses Gerätes verbinden.

Die DIGITAL INPUT-Buchse des DAT-Decks mit einem 75-Ohm-Koaxial-DigitalAnschlußkabel mit der DIGITAL OUTPUT-Buchse dies-

es Gerätes verbinden.


Wenn das DAT-Deck äber eine OPTICAL-Ausgangsbuchse verfägt, kann diese mit einem Glasfaserkabel mit der DIGITAL INPUT-4-Buchse (OPTICAL) dieses Gerätes verbunden werden.

#### Zur Beachtung bei Verwendung eines DAT-Decks

Das DAT-Deck kann keine Signale aufzeichnen, wenn das vom angeschlossenen Gerät äbertragene Digitalsignal einen Kopiersperr-Code enthält oder wenn die Abtastfrequenz des Digitaleingangssignals 44,1 kHz beträgt.

# Fernbedienung

# Einlegen der Batterien

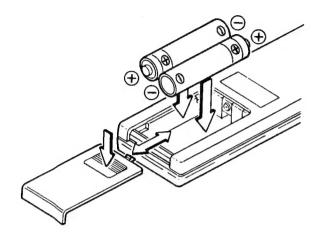


- 1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches.
- Legen Sie die zwei IEC R6-Batterien (Typ "AA") des Zubehörs ein. Richten Sie die Polaritäten der Batterien entsprechend den Markierungen (+) und (-) im Batteriefach aus, und legen Sie sie korrekt ein.
- 3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

## Auswechseln der Batterien

Der Betriebsbereich des Fernbedienungsgebers reduziert sich, wenn die Batterien entladen sind. In diesem Fall mässen die beiden Batterien gegen neue ausgetauscht werden.

- Verwenden Sie für diese Fernbedienung zwei 1,5V IEC R6 Batterien (Typ AA).
- Neue Batterien nicht zusammen mit bereits benutzten Batterien verwenden.
- \* Batterien verwenden, bei denen der Elektrolyt nicht auslaufen kann.


# Betrieb der Fernbedienung

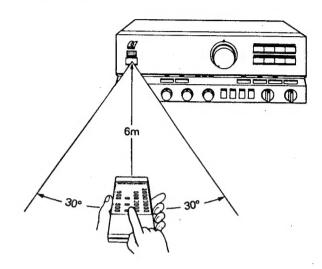

Beachten Sie bei Verwendung der Fernbedienung die folgenden Punkte.

- Richten Sie den Sender der Fernbedienung richtig auf den Fühler am Gerät aus, und betätigen Sie dann die entsprechenden Tasten.
- Die Fernbedienung ist bis zu einer Entfernung von etwa 6m von der Vorderseite des Gerätes und innerhalb eines Bereiches von etwa 30 Grad nach rechts und links hin wirksam, wenn sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden. Wenn die Fernbedienung näher zum Gerät gebracht wird, so wird dieser wirksame Winkel größer.
- Direkt einfallendes Sonnenlicht oder starkes Lampenlicht wie z.B. von einem Scheinwerfer verringert die wirksame Entfernung oder kann sogar die Fernbedienung unwirksam machen.
- Drücken Sie die Bedienungstasten angemessen und jeweils nur eine Taste.
- Behandeln Sie die Fernbedienung korrekt—lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie nicht Wasser aus.
- \* Lassen Sie die Fernbedienung nicht an einem Platz, an dem sie direktem Sonnenlicht oder zu hohen Temperaturen oder Feuchtigkeitspegeln ausgesetzt ist.

# Bedienungsanleitung-Frontplatte

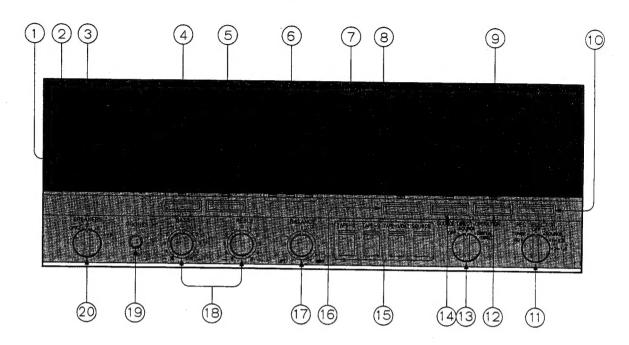

#### 1 Netzschalter (POWER)

Drücken Sie auf diesen Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.

2 Schutz-Anzeige

Bei Einschalten der Spannungsversorgung blinkt diese Anzeige fär einige Sekunden und leuchtet anschlieaend, was bedeutet, daa der Verstärker sich im normalen Betriebszustand befindet.

Wenn der Schutzschaltkreis während des Betriebs aktiviert wird, blinkt diese Anzeige, um anzuzeigen, daa der Betriebszustand des Verstärkers nicht normal ist. In einem derartigen Fall muß die Spannungsversorgung sofort ausgeschaltet und dann die Störungsursache (Kurzschlua der Lautsprecherkabel o.ä.) beseitigt werden.

\* Es wird kein Ton äber die Lautsprecher ausgegeben, wenn diese Anzeige blinkt.

3 Infrarot-Fernbedienungsfühler

Dieser Fühler empfängt die von der Fernbedienung ausgesendeten Infrarotstrahlen.

4 Klangregelschalter (TONE)

Um die Klangqualität mittels der Klangregler einstellen zu können, muß zuerst diese Schalter gedrückt werden, worauf zur Bestätigung der Aktiverung eine Kontrollampe aufleuchtet. Durch Ausrasten dieser Schalter erlischt die Kontrollampe, die Klangregelschaltungen werden vom Signalgang isoliert, und der Verstärker liefert einen flachen Frequenzgang.

# 5 Schalter für gehörrichtige Lautstärkekontur (LOUDNESS)

Bei abnehmender Lautstärke wird das menschliche Ohr für hochund tieffrequenze Töne zunehmend unempfindlich. Beim Hören mit geringer Lautstärke werden solche Töne nur schwach und undeutlich wahrgenommen. Dafür kann ein Ausgleich geschaffen werden, wenn man diesen Schalter beim Hören mit geringen Lautstärkepegeln drückt. Dabei leuchtet die dazugehörige Anzeige auf, und tief- und hochfrequenze Töne werden auf einen Pegel angehoben, der eine richtige Gesamtbalance des Klangs gewährleistet. Bei nochmaligem Drücken des Schalters geht die Anzeige aus, die Loudness-Schaltung wird abgeschaltet und ein normaler (linearer) Frequenzgang wiederhergestellt. 6 Abtastfrequenz-Anzeige

Wenn mit den Eingangswahlschaltern eine Digitalquelle angewählt ist und ein Digitalsignal zugefährt wird, wird hier die Abtastfrequenz dieses Signals angezeigt.

 Dieses Gerät erkennt die Abtastfrequenz (32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz) automatisch und fährt den Betrieb entsprechend durch

7 Digital-Direkt-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn der SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter auf DIGITAL DIRECT eingestellt ist.

8 Lautstärkeregler

Dieser Regler dient zur Einstellung der Lautstärke der Lautsprecher und des Kopfhörers. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verringert.

Es sind zwei Lautstärkeskalen vorhanden (am Bedienfeld und um den Regler). Die jeweils gältige Skala ist von der Einstellung des SOURCE DIRECT OPERATION-Schalters abhängig.

OFF oder SOURCE: Den Wert der Bedienfeld-Skala ablesen, der durch die Markierung auf dem VOLUME-Regler (©) gekennzeichnet ist.

DIGITAL DIRECT: Den Wert der Skala um den Regler ablesen, der durch die Digital-Direkt-Anzeige (ö) gekennzeichnet ist.

9 Eingangswahlschalter

Den Schalter entsprechend der Programmquelle, die gehört werden soll, dräcken. Die Anzeige äber dem gedräckten Schalter leuchtet.

Digitalquellen-Wähler

DIGITAL-1: Fär Wiedergabe des Gerätes, das an der DIGITAL IN-PUT 1-Buchse angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken. DIGITAL-2: Fär Wiedergabe des Gerätes, das an der DIGITAL IN-PUT 2-Buchse angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

DIGITAL-3: F\u00e4r Wiedergabe des Ger\u00e4tes, das an der DIGITAL IN-PUT 3-Buchse angeschlossen ist, diesen Schalter dr\u00e4cken.

DIGITAL-4 (OPTICAL): Fär Wiedergabe des Gerätes, das an der DIGITAL INPUT 4 (OPTICAL)-Buchse angeschlosen ist, diesen Schalter dräcken.

# Analogquellen-Wähler

PHONO: Zum Abspielen einer Schallplatte auf dem Analog-Plattenspieler, der an den PHONO-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

TUNER: Fär Radioempfang mit dem Tuner, der an den TUNER-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

LINE: Fär Wiedergabe des Gerätes, das an den LINE-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

CD: Fär Wiedergabe einer Compact Disc auf dem CD-Spieler, der an den CD-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

#### 10 MM/MC-Schalter

Je nach der Gusgangsspannung des Plattenspieler- Tonabnehmers diesen Schalter auf "MM" oder "MC" einstellen.

Bei Verwendung eines Drehmagnet-Tonabnehmers (MM) oder eines anderen Tonabnehmers mit hohem Ausgang den Schalter auf "MM" einstellen. Bei Verwendung eines dynamischen Tonabnehmers (MC) oder eines anderen Tonabnehmers mit niedrigem Ausgang den Schalter "MC" (oder "MC TRANS"\*1) einstellen.

\*1 Bei Geräten, die für den europäischen Markt bestimmt sind, findet ein Aufwärtstransformator in der Phono-MC-Schaltung Anwendung.

Dies ist der Grund für die Markierungen "MM" und "MC TRANS" unterhalb den MM/MC-Schalter.

# 11 REC SELECTOR-Schalter

Um eine Bandaufzeichnung mit einem an die Buchsen TAPE/DAT angeschlossenen Baustein zu machen, diesen Schalter auf die der aufzunehmenden Programmquelle entsprechende Position einstel-

CD: Fär Aufnahme vom Gerät, das an den CD-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

TUNER: Für Aufnahme einer Rundfunksendung. OFF: Wenn keine Aufnahme beabsichtigt ist.

in dieser Stellung ist die Aufnahmeschaltung abgeschaltet, und das Bandgerät hat keine Wirkung.

SOURCE: Für Aufnahme von der mit einem Eingangswahlschalter gewählten Programmquelle.

▶ 2·3: Zum Überspielen auf Bandgerät oder ein ähnliches Gerät, welches an den TAPE/DAT-2 und 3 angeschlossen ist, von dem an den TAPE/DAT-1 angeschlossenen Baustein.

2 ► 1-3: Zum Überspielen auf Bandgerät oder ein anderes Gerät, welches an den TAPE/DAT-1 und 3 angeschlossen ist, von dem an den TAPE/DAT-2 angeschlossenen Baustein.

Die mit dem Eingangswahlschalter gewählte Programmquelle kann in jeder Position außer "SOURCE" während der tatsächlichen Aufnahme gehört werden.

# 12 PROCESSOR-Schalter

Bei Verwendung eines an die Buchsen PROCESSOR angeschlossenen Graphic Equalizers oder Sound-Prozessors diesen Schalter drücken. Die Anzeige leuchtet auf, um zu symbolisieren, daß der Baustein nun betätigt werden kann.

Wenn das an die Buchsen PROCESSOR angeschlossene Gerät nicht verwendet wird, oder wenn kein Gerät an diesen Buchsen angeschlossen ist, ist kein Ton zu hören, solage diese Anzeige nicht aus ist.

# 13 SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter

Dieser Schalter bewirkt eine Vereinfachung der internen bertragungsschaltkreise, um eine bessere Reproduktionsqualität zu erzie-

OFF: Die Schaltkreis-Konfiguration ist die gleiche wie bei einem normalen integrierten Verstärker.

SOURCE: Der Signalweg im Steuerverstärker ist vereinfacht.

DIGITAL DIRECT: Die Digitalsignale von den Geräten, die an den DIGITAL INPUT-Buchsen angeschlossen sind, werden in Analogsignale umgewandelt und zum Leistungsverstärker in diesem Gerät äbertragen.

# 14 Lautstärkedämpfungsschalter (MUTING)

Durch Drücken dieser Schalter wird die Lautstärke um 20 dB gedämpft. Drücken Sie diese Schalter, wenn Sie die Lautstärke vorübergehend reduzieren wollen; die Kontrollampe leuchtet auf, und der Ton wird gedämpft.

Wenn die Schalter ausgerastet wird, geht die Kontrollampe aus, und die vorherige Lautstlärke wird wiederhergestellt. Denken Sie daran, daß die Lautstärke mit dem Ausrasten der Taste plötzlich zu-

#### 15 Kassettendeck-Wahlschalter

Diese Schalter dienen fär Wiedergabe des Kassettendecks oder DAT-Decks, das an den TAPE/DAT-Buchsen angeschlossen ist, oder fär Wiedergabe des Gerätes, das mit dem Eingangswahlschalter gewählt ist. Die Anzeige oben auf diesem Schalter leuchtet, wenn einer dieser Schalter gedräckt ist.

SOURCE: Diesen Schalter dräcken, um die Wiedergabe vom Kassettendeck oder DAT-Deck, das an den TAPE/DAT-Buchsen angeschlossen ist, zur Programmquelle des Gerätes, das mit dem Eingangswahlschalter gewählt ist, umzuschalten.

TAPE-1/DAT: Fär Wiedergabe des Gerätes, das an den TAPE/DAT-1-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

TAPE-2: Fär Wiedergabe des Gerätes, das an den TAPE/DAT-2-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

TAPE-3: Fär Wiedergabe des Gerätes, das an den TAPE/DAT-3-Buchsen angeschlossen ist, diesen Schalter dräcken.

Wenn die Anzeige oben auf dem SOURCE-Schalter leuchtet, ist Wiedergabe des mit einem der Eingangswahlschalter gewählten Gerätes möglich. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, erfolgt Wiedergabe des Gerätes, das mit dem TAPE-1/DAT-, TAPE-2- oder TAPE-3-Wahlschalter gewählt ist.

#### 16 SUBSONIC-Schalter

Bei Drücken dieser Schalter leuchtet die dazugehörige Anzeige auf und tiefe Frequenzen (16 Hz) außerhalb des hörbaren Tonbereiches werden durch das Subsonic-Filter um 12 dB/Okt, abgeschwächt, Beim Abspielen verzogene Schallplatten werden ultratieffrequenze Störgeräusche erzeugt, die zu Verzerrungen und damit einer schlechten Klanggualität führen. Dieses Filter bewirkt eine Reduzierung solcher Verzerrungen.

Bei nochmaligen Drücken dieser Schalter geht die Anzeige aus, und die Filterfunktion wird abgeschaltet.

#### 17 Balanceregier (BALANCE)

Mit dem BALANCE Regler kann die Lautstärke der linken und rechten Lautsprecher eingestellt werden. Durch Drehen des Reglers aus der Mittelstellung nach links wird der linke Lautsprecher lauter als der rechte und umgekehrt.

Stellen Sie so ein, daß Sie an dem Platz, an dem Sie hören wollen, beide Lautsprecher gleich laut hören.

18 Klangregler (BASS, TREBLE) Wenn die Kontrollampe TONE aufleuchtet, kann die Klangqualität mittels dieser Regler und Tasten beeinflußt werden. Die Bässe werden verstärkt, wenn der Regler BASS von seiner Mittenstellung "0" im Uhrzeigersinn gedreht wird, während sie durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abgeschwächt werden. Die Taste TURNOVER dienen zur Wahl der Grenzfrequenzen 150 Hz oder 75 Hz, ab denen der Baßregler wirksam ist. Die Höhen werden verstärkt, wenn der Regler TREBLE von seiner Mittenstellung "0" im Uhrzeigersinn gedreht wird, während sie durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abgeschwächt werden.

Wenn die Kontrollampe TONE erloschen ist, bedeutet dies, daß der Verstärker einen flachen Frequenzgang liefert, und daß die Klangregler außer Funktion sind.

#### 19 Kopfhörerbuchse (PHONES)

Diese Buchse dient zum Anschluß des Kopfhörer. Den Stecker des Stereokopfhörers für ungestörtes Hörvergnügen hier anschließen. Die Laustärke so justieren, daß Ihre Ohren beim Gebrauch des Kopfhörers nicht schmerzen.

Wenn Sie Ihren Kopfhörer nicht benutzen wollen, achten Sie stets darauf, daß der Klinkenstecker abgezogen ist.


# 20 SPEAKERS-Wahlschalter

Dieser Schalter dient zur Wahl der Lautsprecher, die verwendet werden sollen.

- OFF: Auf diese Position stellen, wenn nur der Kopfhörer verwendet werden soll und/oder keine Lautsprecher verwendet werden sollen.
- A: Fär Tonreproduktion mit den Lautsprechem, die an den Lautsprecherklemmen A angeschlossen sind, auf diese Position stellen
- B: Fär Tonreproduktion mit den Lautsprechern, die an den Lautsprecherklemmen B angeschlossen sind, auf diese Position stellen.
- A+B: Fär Tonreproduktion mit den beiden Lautsprechernpaaren, die an den Lautsprecherklemmen A und B angeschlossen sind, auf diese Position stellen.
- \* Wenn zwei Lautsprecherpaare gleichzeitig verwendet werden, muß die Impedanz der Lautsprecher 8 Ohm oder mehr betragen.

Wenn Lautsprecher mit einer Impedanz von weniger als 8 Ohm gleichzeitig verwendet werden, muß darauf geachtet werden, die Lautstärke nicht zu hoch einzustellen, weil sonst Fehlfunktionen verursacht werden können.

# Fernbedienung: RS-1130

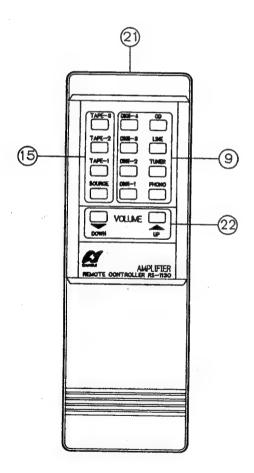

# 21 Infrarotstrahlen-Sender

Wenn eine der Bedienungstasten der Fernbedienung gedrückt wird, so werden den einzelnen Befehlen entsprechende Infrarotstrahlen von diesem Ende der Fernbedienung ausgestrahlt.


#### 22 Lautstärkeregier

Wenn die Taste ▲UP oder ▼ DOWN betätigt wird, dreht sich der Lautstärkeregler am Hauptgerät, und die Lautstärke wird entsprechend verändert.

Die Tasten 9 und 15 des Fernbedienungsgebers haben die gleichen Funktionen wie die Wahlschalter 9 und 15 am Bedienfeld des Hauptgerätes. Bedienverfahren

# Bedienungsverfahren

# Wiedergabe einer Analogquelle

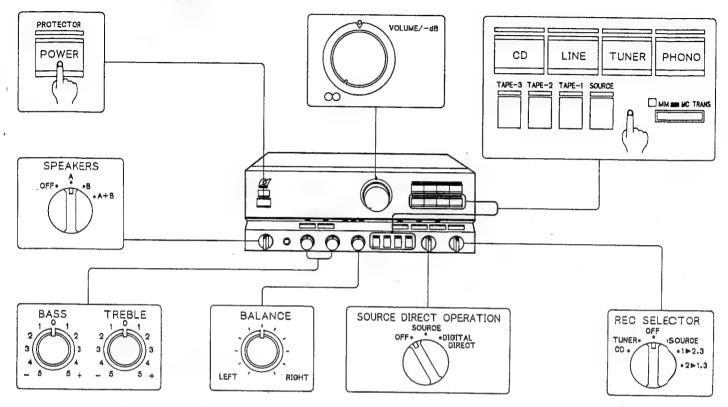

Hinweis zu den Eingangswahlschaltern

Fär die Eingangswahlschalter dieses Gerätes wird ein Drehschalter zum Umschalten der Eingänge verwendet. Daher kann es manchmal nach dem Umschalten der Programmquelle einige Sekunden dauern, bis der Ton gehört wird.

#### Vor Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Bedienungselemente wie nachfolgend beschrieben eingestellt sind

- Den VOLUME-Regler bis zum Anschlag nach links drehen, um ihn auf die kleinste Lautstärke "» " einzustellen.
- \* Den BALANCE-Regier in seine Mittelposition bringen.
- \* BASS- und TREBLE-Regler auf "0" (Mittelposition) stellen.
- Den REC SELECTOR auf "OFF" stellen.
- \* PROCESSOR-, LOUDNESS-, MUTING-, SUBSONIC und TONE-Schalter ausschalten (jeweilige Anzeige ist aus).
- \* Den SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter auf OFF stellen.
- \* Den SPEAKERS-Wahlschalter entsprechend der Klemmen, wo die zu verwendenden Lautsprecher angeschlossen sind, auf A oder B stellen.

# Nach diesen Überprüfungen den POWER-Schalter drücken, um das Gerät einzuschalten

Die PROTECTOR-Anzeige blinkt, und nachdem einige Sekunden vergangen sind, leuchtet sie ständig, und der Verstäker ist betriebsbereit.

### . Wiedergabe einer Programmquelle

- Den gewünschten Eingangswahlschalter ou TAPE/DAT-Schalter drücken, um die für die Wiedergabe vorgesehene Programmquelle zu wählen.
- Für Schallplattenwiedergabe: Den PHONO-Schalter drücken, und den MM/MC-Schalter mit dem Tonabnehmers de Plattenspieler einstellen.

Für Rundfunkempfang: Den TUNER-Schalter drüken.

Für Compact Disc-Wiedergabe: Den CD-Schalter drücken.
Für Wiedergabe einer an die Buchsen LINE angeschlossene

Komponente: Den LINE-Schalter drücken.

Kassetten-Wiedergabe: Den TAPE-1/DAT. TAPE-2. oder TAPE 2

Kassetten-Wiedergabe: Den TAPE-1/DAT-, TAPE-2- oder TAPE-3-Schalter entsprechend der Buchsen, an die das zu verwendende Gerät, z.B. ein Kasssettendeck, angeschlossen ist, dräcken.

- 2. Bedienen Sie das Gerät der Programmquelle.
- Den VOLUME-Regler allmählich nach rechts drehen, bis die gewünschte Lautstärke erzielt ist.
- Stellen Sie mit Hilfe des Reglers BALANCE eine Klangbalance zwischen dem rechten und linken Kanal her.
- Zum Beeinflussen der KLangqualität drücken Sie zu erst die TONE-Schalter, worauf die Kontrollampe durch Aufleuchten die Aktivierung der Klangregelschaltung anzeigt, dann betätigen Sie Regler BASS und TREBLE.
- \* Bei Wiedergabe mit geringer Lautstärke den LOUDNESS-Schalter, leuchtet die Anzeige auf und wonach die Hähen und Tiefen angehoben werden, um eine gehörrichtige Gisamtbalance des Wiedergabeklangs zu erzielen.
- \* Beim Abspielen von stark welligen Schallplatten wer en ultranieferfrequente Schwigungen erzeugt, die unerwünschte Vibrationen auf die Baßlautsprecher (Tieftöner) übertragen, wodurch
  der Klang beeinträchtigt wird. Durch Drücken dem SUBSONICSchalter können diese ultra-niederfrequenten Schwingungen unterdrückt werden, was durch Aufleuchten der Konrrollampe
  angezeigt wird.
- \* Um nach der Kassetten-Wiedergabe die Wiedergabe des Gerätes, das mit dem Eingangswahlschalter angewählt ist, zu hören, den SOURCE-Schalter dräcken, so daa die Aneige auf dem Schalter leuchtet.
- \* Zum Hören äber Kopfhörer den Stecker des Kopfhöres an die PHONES-Buchse anschlieaen und den SPEAKERS-Schalter auf OFF stellen.


# Wiedergabe von Digitalquellen


# **Zur Beachtung**

Wenn die Spannungsversorgung dieses Gerätes nach Wiedergabe einer Digitalquelle, die mit den Eingangswahlschaltern (DIGITAL-1, -2, -3, -4) angewählt wurde, ausgeschaltet wird, wird der Eingang dieses Gerätes beim nächsten Einschalten der Spannungsversorgung automatisch auf DIGITAL-1 eingestellt. Daher muß fär Schaltuhr-Wiedergabe einer Digitalquelle diese an die DIGITAL-1-Buchse angeschlossen werden.

# Wenn ein mit einer DIGITAL OUTPUT-Buchse ausgestatteter CD-Spieler, DAT-Deck, BS-Tuner usw. an die DIGITAL INPUT-Buchsen dieses Gerätes angeschlossen ist


- Einen der Digital-Eingangswahlschafter (DIGITAL-1, -2, 2D3) entsprechend der Eingangsbuchse, wo das gewänschte Digitalquellengerät angeschlossen ist, dräcken.
- \* Wenn das Gerät mit einem Glasfaserkabel angeschlossen ist, den DIGITAL-4 (OPTICAL)-Eingangswahlschalter dräcken.
- Den CD-Spieler, das DAT-Deck oder den BS-Tuner auf Wiedergabe schalten.
- \* Bei Eingabe einer Digitalquelle leuchtet die SAMPLING FRE-QUENCY-Anzeige, um die Abtastfrequenz anzuzeigen.
- 3. Die Lautstärke und den Klang nach Wunsch einstellen.

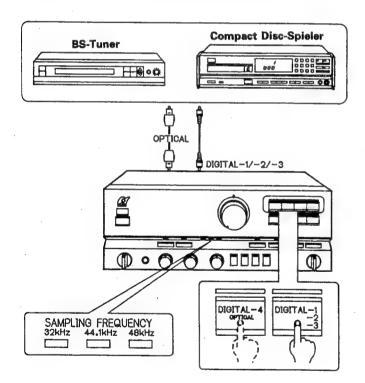

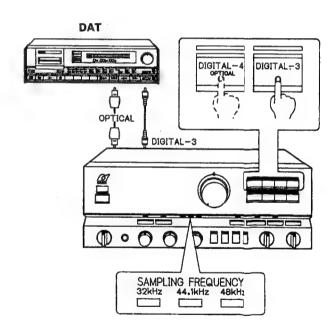

## Wiedergabe von Videobildern

Das Videosignal vom Bildplattenspieler oder Videokassettenrekorder, der an der VIDEO IN-Buchse dieses Gerätes angeschlossen ist, kann auf dem Fernsehmonitor, der an der VIDEO OUT-Buchse angeschlossen ist, angesehen werden.

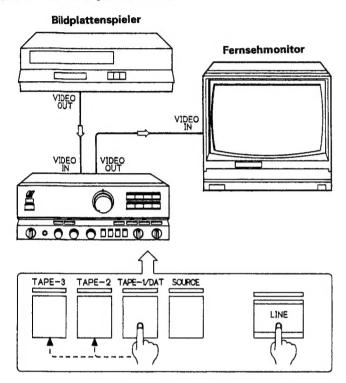

Der Audiosignalausgang vom Bildplattenspieler oder Videokassettenrekorder kann reproduziert werden, indem der TAPE-1/DAT-, TAPE-2- oder TAPE-3-Schalter oder einer der Eingangswahlschalter (LINE) gedräckt wird, abhängig von den Buchsen, an die das Videogerät angeschlossen ist.

#### Klangregelung

Der Klangregler ist aktiviert, wenn der SOURCE DIRECT OPERA-TION-Schalter auf OFF oder SOURCE eingestellt ist. Der Klang ist manchmal aufgrund der Charakteristika der Lautsprecher oder des Tonabnehmers bzw. durch die akustischen Eigenschaften des Hörraums verformt. Der Klangregler gestattet, diese Veränderungen des Klangs auszugleichen und den Klang an den persönlichen Geschmack des Hörers anzupassen. Zum Einstellen des Klangs den TONE-Schalter dräcken, so daa die Anzeige oben auf dem Schalter leuchtet, und dann den BASS- und den TREBLE-Regler drehen. Die tiefen Frequenzen beispielsweise einer Baagitarre können betont werden, indem der BASS-Regler von der Mitte aus im Uhrzeigersinn gedreht wird, und können gedämpft werden, indem der Regler von der Mitte aus entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird. Die hohen Frequenzen beispielsweise von Becken können betont werden, indem der TREBLE-Regler von der Mitte aus im Uhrzeigersinn gedreht wird, und können gedämpft werden, indem der Regler von der Mitte aus entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird.

#### Stereobalance

Der Balanceregler ist aktiviert, wenn der SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter auf OFF eingestellt ist. Die Stereobalance wird beeinfluat durch die Aufstellung des linken und rechten Lautsprechers, Unterschiede in den Lautsprecher-Wirkungsgraden, Möblierung des Hörraums usw. Wenn der linke und rechte Lautsprecher unterschiedliche Lautstärkepegel zu erzeugen scheinen oder wenn das Klangbild unbalanciert zu sein scheint, sollte die Stereobil ance mit dem BALANCE-Regler eingestellt werden. Zum Einstellen der Stereobalance eine Mono-Programmquelle (MW-Sender od⊜r Mono-Schallplatte) bei normaler Lautstärke wiedergeben und jen BAL-ANCE-Regler so einstellen, daa der Klang von der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern gehört wird.

# Kassetten-Aufnahme, Kassetten-berspielen (Kopieren)

# Aufnahme auf Kassette

Die Wiedergabe der Geräte, die an den PHONO-, CD-, TUNER- und DIGITAL INPUT-Buchsen angeschlossen sind, können auf das Kassettendeck aufgenommen werden, das an den REC-Buchsen der TAPE/DAT-Buchsen angeschlossen ist.

Wenn an diesem Gerät der DIGITAL-3-Eingangswahlschalter gewählt ist, wird von den REC-Buchsen der TAPE-1/DAT-


Buchsen kein Signal ausgegeben.

# Aufnahme der Wiedergabe der Geräte, die an den PHONO-, CD-, TUNER- und DIGITAL INPUT-Buchsen angeschlossen sind 1. Den REC SELECTOR auf "SOURCE" stellen.

2. Den Eingangswahlschalter drücken, der der aufzunehmenden Programmquelle entsprict (Plattenspielr, DC oder LINE).

Die Programmquelle abspielen.

Das Bandgerät einschalten, den Aufnahmepegel einstellen und mit der Aufnahme beginnen.

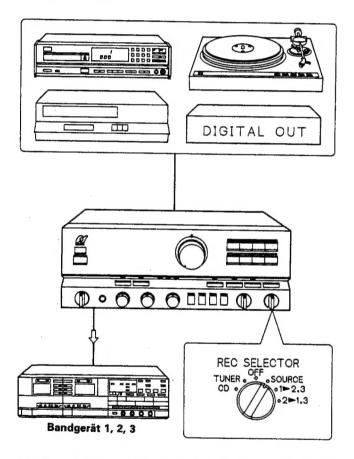

#### Aufnahme der Wiedergabe der Geräte, die an den TUNER- oder CD-Buchsen angeschlossen sind

1. Den REC SELECTOR in Übereinstimmung mit der aufzunehmenden Programmquelle auf "TUNER" oder "CD" stellen.

2. Die Programmquelle spielen lassen.

können nicht aufgezeichnet werden.

3. Das Bandgerät einschalten, den Aufnahmepegel einstellen und mit dedr Aufnahme beginnen.

Ein Rundfunkprogramm kann auch durch Einstellung des REC SELECTOR auf "SOURCE" und Drücken des TUNER-

Eingangswäh lers aufgenommen werden. Die Einstellung des VOLUME-, BALANCE-, TONE-Reglers hat keinen Einfluß auf den Aussteuerungspegel oder die Klangqualität der aufgenommenen Signale, auch wenn die Regler betätigt werden. Signale von die Buchsen PROCESSOR (RETURN)

REC SELECTOR REC SELECTOR OFF SOURCE OFF TUNER . TUNER . SOURCE o1=2.3 CD 2▶1.3 Aufzeichen des Pro-Aufnahme einer gramms eines an die Rundfunksendung Buchsen CD angeschlossenen Bausteins

# Überspielen von einem Tonband auf das andere

Zwei Bandgerät sind erforderlich, um den Inhalt eines bereits bespielten Tonbands auf ein anderes Band zu überspielen.

Stellen Sie den Schalter REC SELECTOR entweder auf "1 ▶ 2•3" oder "2 ▶1•3". Wenn Sie von Bandgerät 1 auf Bandgerät 2 und Bandgerät 3 überspielen, stellen Sie den Schalter auf "1 > 2-3"; wenn Sie dagegen von Bandgerät 2 auf Bandgerät 1 und Bandgerät 3 überspielen wollen, stellen Sie ihn auf "2 ▶1.3"


2. Machen Sie die Bandgerät für Wiedergabe und Aufnahme betriebsbereit, und beginnen Sie mit der Aufnahme.

Bandüberspielen von Bandgerät 3 zu Bandgerät 1 und 2 ist

nicht möglich.

Während dem berspielen von Kassetten kann eine andere Programmquelle von den Lautsprechern reproduziert werden. In diesem Fall die gewänschte Programmquelle mit den Eingangswahlschaltern oder dem SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter

Der Wiedergabeton beim berspielen von Kassette auf Kassette kann von den Lautsprechern reproduziert werden, indem der TAPE-1/DAT-, TAPE-2- oder TAPE-3-Kassettendeck-Wahlschalter entsprechend des Wiedergabe-Kassettendecks gedräckt wird. Wenn das Aufnahme-Bandgerät eine Mithörkontrolle (Bandgerät mit Dreikopf-Bestückung und unabhängigem Aufnahame- und Wiedergabekopf) besitzt, kann der Ton der Aufnahme durch Drücken des dem Aufnahme-Bandgerät entsprechenden Schalters mitgehört werden.

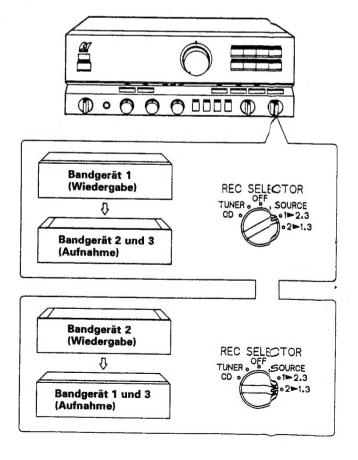

#### SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter

Die Signaläbertragungs-Schaltkreise in diesem Gerät sind aufgeteilt in Zusatz-Schaltkreis- (Balanceregler, Unterschallfilter,

Dämpfungsschalter), Steuerverstärker- und Leistungsverstärker-Blöcke. Diese Schalter gestatten ein Verbinden oder Abtrennen dieser Blöcke, wodurch der Signalweg zur Erzielung einer höheren Klangqualität vereinfacht werden kann.

 Den SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter entsprechend der Art des Wiedergabegerätes auf OFF, SOURCE oder DIGITAL DI-RECT stellen

**OFF:** Die Schaltkreis-Konfiguration ist die gleiche wie bei einem normalen integrierten Verstärker.

SOURCE: Die Zusatz-Schaltkreise sind abgetrennt, so daa der Signalweg im Steuerverstärker vereinfacht ist.


DIGITAL DIRECT: Die Digitalsignale von den Ger\u00e4ten, die an den DIGITAL INPUT-Buchsen angeschlossen sind, werden in Analogsignale umgewandelt und zum Leistungsverst\u00e4rker in diesem Ger\u00e4t \u00e4bertragen.

2. Das Quellengerät auf Wiedergabe schalten.

3. Die Lautstärke einstellen.

OFF oder SOURCE: Die Lautstärke wird auf der Skala auf dem Bedienfeld, die durch die Markierung am VOLUME-Regler (o) gekennzeichnet ist, angezeigt.

DIGITAL DIRECT: Die Lautstärke wird auf der Skala um den Regler, die durch die Digital-Direkt-Anzeige (ö) gekennzeichnet ist, angezeigt.

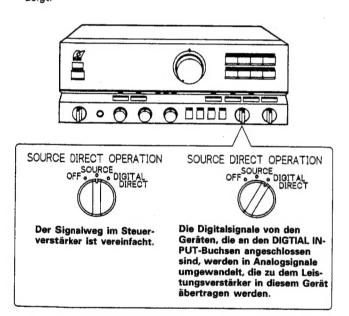

\* Wenn der Schalter auf SOURCE eingestellt ist, sind der BAL-ANCE-Regler, der SUBSONIC-Schalter und der MUTING-Schalter desaktiviert. Wenn der Schalter auf DIGITAL DIRECT eingestellt ist, sind der BALANCE-Regler, der TONE-Regler, der LOUD-NESS-Schalter, der MUTING-Schalter, der SUBSONIC-Schalter

und der PRECESSOR-Schalter desaktiviert.

Wenn der SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter von DIGITAL DIRECT auf SOURCE oder OFF umgeschaltet wird, verändert sich auch die Lautstärke, auch wenn der VOLUME-Regler nicht anders eingestellt wird. Dies beruht auf den Pegelunterschieden der verschiedenen Schaltkreis-Konfigurationen.

#### Schutzschaltkreis

Wenn eine Ableitung der Gleichstrom-Komponente von einem an einer DIGITAL INPUT (COAXIAL)-Buchse angeschlossenem Gerät vorliegt, wird der Schutzschaltkreis aktiviert (die PROTECTOR-Anzeige blinkt), um die Lautsprecher zu schätzen, und der Ton wird nicht reproduziert. In diesem Fall dieses Gerät nicht verwenden.

#### PROCESSOR-Schalter


Bei Gebrauch eines an die Buchsen PROCESSOR angeschlossenen Bausteins (z.B. Graphic Equalizer oder Sound-Prozessor) folgendermaßen vorgehen.

 Den SOURCE DIRECT OPERATION-Schalter auf OFF oder SOURCE stellen.

Den PROCESSOR-Schalter drücken, um die Anzeige zum Leuchten zu bringen.

 Die Programmquelle mit diesem Gerät abspielen und das an die Buchsen PROCESSOR angeschlossene Gerät betätigen.

\* Wenn kein Gerät an die Buchsen PROCESSOR angeschlossen ist, oder wenn das hier angeschlossene Gerät nicht verwendet wird, sicherstellen, daß die Anzeige aus ist.

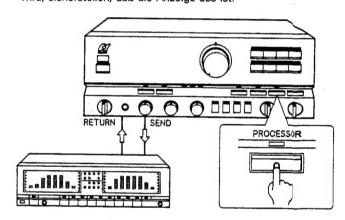

# Zur Beachtung beim Ausschalten der Spannungsversorgung

Wenn die Spannungsversorgung von Systemgeräten nach der Wiedergabe ausgeschaltet wird, zuvor den VOLUME-Regler dieses Gerätes auf die Minimal-Position einstellen, oder die Spannungsversorgung dieses Gerätes zuerst ausschalten. Wenn das an diesem Gerät angeschlossene Gerät zuerst ausgeschaltet wird, können abhängig vom Gerät Störgeräusche auftreten (falls das Gerät mit einem Digital-Ausgang ausgestattet ist).

# **Technische Daten**

	Ausgangsleistung			
	Min. effektive, beide Kanäle betrieben, von 20 bis 20.000 Hz, mit			
	nicht mehr als 0.005% Klirrgrad100 W pro Kanal an 8 Ohm			
	DIN			
	120 W pro Kanal an 4 Ohm			
	Lastimpedans 4 bis 16 Ohm			
	Intermodulationsverzerrung			
(60 Hz: 7 kHz = 4:1 SMPTE Methode)				
	Frequenzgang (bei 1W)			
	Insgesamt (von CD) Gleichstrom bis 200.000 Hz			
	+0 dB, -3 dB			
	RIAA-Kurvenabweichung (PHONO-MM, 20 Hz bis 20 kHz)			
	+0,2 dB, -0,2 dB			
	Eingangsempfindlichkeit und impedanz (bei 1 kHz)			
	PHONO (MC)300 μV/100 Ohm			
	μν/100 ΟΠΠ			
	Nur Modelie für Europa			
	PHONO (MC TRANS)160 μV/16 Ohm			
	the transfer in the part to office			
	PHONO (MM)2,5 mV/47 Kiloohm			
	(Max. Eingangskapazität: 210 mV bei 1 kHz, weniger als 0,01% Klirr-			
	grad)			
	CD, TUNER, LINE			
	TAPE/DAT PLAY-1, 2, 3150 mV/47 Kiloohm			
	PROCESSOR RETURN 150 mV/47 Kiloohm			
	Ausgangspegel(1.000Hz)			
	TAPE/DAT REC-1, 2, 3 150 mV into 47 Kiloohm			
	PROCESSOR SEND150 mV into 47 Kiloohm			
Signal-Rauschspannungsabstand (IHF)				
	PHONO (MM)86 dB			
	CD, TUNER, LINE 110 dB			
	TAPE/DAT PLAY-1, 2, 3110 dB			
	Regier und Filter			
	BASS±6 dB bei 50 Hz			
	TREBLE±6 dB bei 15 kHz			
	SUBSONIC3 dB bei 16 Hz (12 dB/oct)			
	MUTING –20 dB			
	LOUDNESS+6 dB bei 50 Hz			
	(VOLUME: auf -30 dB)+3 dB bei 10 kHz			

Digital Audio	
Frequenzgang	4 Hz bis 20 kHz +0.5 dB
Störspannungsabstand	100dB
Dynamikumfang	98dB
Klirrgrag(1 kHz)	0,003%
Digital-Eingangspegel/Impeda	nz
	0,5 Vs-s/75 Ohm
Digital-Ausgangspegel/Imped	anz
***************************************	0.5 Vs-s/75 Ohm
Optischer Eingang/Ausgang	660 nm (ausgestranhite LichtWei
	lenlänge)
tromversorgung	. 220V/240V, 50 Hz
Ctromverbrauch	560Watt, 680 VA
	Nennverbrauch
	720 Watt Maximaler
	Verbrauch
Abmessungen	430 mm Breite.
	163 mm Höhe.
	450 mm Tiefe
Gewicht	
	20,0 kg verpackt
7.1.1."	
Zubehör	
rembedienungsgeber (RS-1130)	1
Batterien (SUM-3/Größe "AA")	

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
  Wegen örtlicher Gesetze und Bestimmungen sind in einigen Gebieten verkaufte Gerät nicht mit einstellbaren Spannungswählern ausgestattet.